




ARISTON

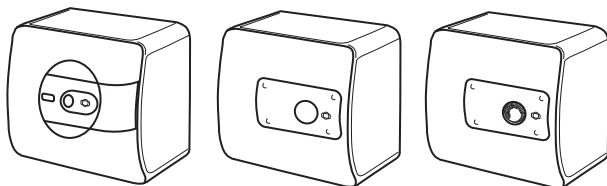

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
- инструкция по эксплуатации



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Просим Вас хранить талон в течение всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона. Просим Вас осмотреть водонагреватель и проверить комплектность до заполнения гарантийного талона. Претензии по механическим повреждениям внешней поверхности и некомплектности изделия после продажи не принимаются. Для гарантийного ремонта предъявляйте гарантийный талон вместе с чеком, где указана дата покупки. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении или при отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и ремонт не производится.

Модель _____
Код модели _____
Серийный номер _____
Торговая организация _____
(наименование, место нахождения и печать предприятия-продавца)

Проверил и продал _____
(ФИО, подпись продавца)

Дата продажи « _____ » _____ 20__ года

С условиями гарантии согласен _____
(ФИО, подпись покупателя)

1. Гарантийный срок

Гарантийный срок на все водонагреватели - **1 год.**

На перечисленные ниже составные части отдельных серий:

Сталь с эмалевым покрытием

- Водосодержащая емкость серии ABS PRO SMALL - **3 года;**
- Водосодержащая емкость серии ABS SHAPE SMALL - **5 лет.**

2. Условия гарантийного обслуживания

Данный гарантийный талон при соблюдении предусмотренных условий дает право на бесплатный гарантийный ремонт водонагревателя и его составных частей. Гарантийный ремонт осуществляется по месту установки водонагревателя силами авторизованного сервисного центра, информация о котором находится в приложении к данному талону. При ее отсутствии или недостоверности, а так же нарушении сервисным центром условий гарантии, Вы можете обратиться в торговую организацию или в представительство компании-производителя.

Указанные в п. 1 гарантийные сроки исчисляются со дня продажи изделия.

Дата продажи изделия указывается в гарантийном талоне и чеке покупки.

При отсутствии в талоне или чеке даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Дата изготовления и технические характеристики водонагревателя указаны на идентификационной табличке, размещенной на корпусе изделия.

Магниевый анод является расходным материалом и не подлежит замене по гарантии.

3. Срок службы изделия

При соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания срок службы составляет не менее 3 лет.

На перечисленные ниже отдельные серии срок службы составляет:

- Водонагреватели серии ABS PRO SMALL - **3 года**;
- Водонагреватели серии ABS SHAPE SMALL - **5 лет**.

4. Досрочное прекращение гарантийного срока

Гарантийный срок прекращается до истечения указанного в п. 1 периода времени, при наличии одного или нескольких обстоятельств:

- Нарушение потребителем правил установки, хранения, транспортировки и эксплуатации изделия;
- Магнийевый анод не был заменен в период, превышающий 24 месяца (за исключением моделей с внутренним баком из нержавеющей стали);
- Самостоятельный ремонт и замена запасных частей, нарушающие работоспособность изделия;
- Самостоятельный демонтаж водонагревателя с места установки. Осмотр, проверка качества и экспертиза вышедшего из строя водонагревателя производится авторизованным сервисным центром производителя только по месту установки прибора;
- Нанесение изделию механических повреждений;
- Несоответствие параметров сетей электро- или водоснабжения существующим нормам и стандартам;
- Использование изделия не по назначению;
- Отсутствие на корпусе изделия идентификационной таблички с серийным номером;
- Отсутствие перед предохранительным клапаном редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар;
- Отсутствие непосредственно на входе в водонагреватель предохранительного клапана, его повреждение или засорение.

5. Дополнительная информация

Для установки и регулярного сервисного обслуживания приобретенного оборудования мы рекомендуем воспользоваться услугами наших сервисных центров. Через сеть наших сервисных центров Вы можете приобрести запасные части и комплектующие изделия к водонагревателю, а также получить необходимую техническую консультацию.

Комплект поставки:

- Водонагреватель;
- Предохранительный клапан;
- Кронштейн;
- Инструкция по установке и эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Заводская упаковка;
- Тройник (опционально);
- Кран для слива (опционально).

Перед установкой и использованием изделия внимательно изучите прилагающуюся инструкцию.

Производитель: Аристон Термо СпА, Виале Аристиде Мерлони, 45,60034 Фабриано (AN), Италия
Импортер, уполномоченная организация: ООО «Аристон Термо Русь», Россия, 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Производственная зона города Всеволожска, ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А.

Список адресов сервисных центров может быть изменен. За справками обращайтесь в торговую организацию или представительство компании-производителя

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Алтайский край	АксБер-сервис	(3852) 36-20-02, (3852) 75-49-50	г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 54
Алтайский край	ЛИБИ-Мастер	(3852) 33-79-03	г. Бийск, ул. Ленина, д. 238
Алтайский край	НП Оцеков В.Г.	(3852) 58-38-02, (923) 653-48-00	г. Бийск, ул. Калинина, д. 117
Алтайский край	СПОН	(3852) 33-41-41	г. Барнаул, ул. Эмелин Алексейевой, д. 76
Амурская область	Рембытсервис	(4164) 12-13-50, (4164) 14-23-88	г. Белогорск, ул. Ленина, д. 43
Амурская область	НП Токарев Ю.А.	(41642) 2-11-63	пос. Сергеево, ул. Ковалева, д. 10
Амурская область	Техноспец-Сервис	(4162) 35-46-60, (4162) 53-49-45	г. Благовещенск, ул. Гражданская, д. 121
Амурская область	Мир	(4162) 52-00-00, (4162) 52-40-00	г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 27
Амурская область	Мир	(8182) 27-60-66	г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 7
Астраханская область	Т-СЕРВИС	(8512) 50-19-30, (8512) 39-60-66, (8512) 44-78-24	г. Астрахань, ул. Ирокова, д. 70
Астраханская область	МВ-сервис	(8512) 41-01-61, (8512) 41-36-49	г. Астрахань, ул. Минусинская, д. 8 «Д»
Астраханская область	Кочев	(8514) 3-61-25	г. Лутугино, ул. Интернациональная, д. 4
Астраханская область	СЦ Электрон	(8512) 34-94-94	г. Астрахань, ул. Сауровская, д. 51А
Белгородская область	Итабел	(4722) 26-13-80, (4722) 32-15-66	г. Белгород, ул. Чекова, д. 2
Брянская область	МТК-Сервис	(4832) 75-69-00	г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 170
Брянская область	Техномастер	(4832) 68-71-75	г. Брянск, ул. Букова, д. 14
Владимирская область	Рост-Сервис	(4922) 21-44-24, (4922) 30-50-55	г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 60
Владимирская область	ИПТ СВЗ	(49234) 3-60-63, (49234) 3-61-94, (49234) 3-61-15	г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 31
Владимирская область	ИИЖЕНЫЕ СИСТЕМЫ	(910) 672-37-84	г. Киржач, ул. Владимирская, д. 18
Волгоградская область	Сервис-ВАД	(8442) 73-11-40	г. Волгоград, ул. Варшавская, д. 3
Волгоградская область	Тепломиллрот	(8442) 60-18-88	г. Волгоград, ул. Симбирская, д. 5
Волгоградская область	Энергия	(8442) 24-96-49, (8442) 50-22-26	г. Волгоград, ул. Демостриетельная, д. 9
Волгоградская область	РСТ	(8442) 42-36-39, (8442) 50-00-20, (8442) 50-00-30, (8442) 50-67-10	г. Волгоград, ул. Ринского-Корсакова, д. 4
Волгоградская область	Универсалпротсервис-Теплосоз	(8442) 62-49-98	г. Волгоград, пр-кт Камчатский, д. 4
Волгоградская область	НП Акимов	(84452) 5-74-37, (84452) 5-30-31	пос. Елань, ул. Воскаяева, д. 21А
Волгоградская область	Славные-Строй	(84442) 4-57-00, (84442) 4-39-13	г. Урюпинск, ул. Карбышева, д. 81А
Волгоградская область	СЦ «Альфа»	(84457) 9-45-94, (84457) 9-17-43	г. Камыши, ул. Ленина, д. 213
Волгоградская область	НП Мустанов	(963) 356-90-15	г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 13
Волгоградская область	Домашняя техника	(8172) 1-59-68, (8172) 71-81-29	г. Волгоград, Пашковская ул., д. 6А
Волгоградская область	Слетек	(8172) 55-82-08	г. Волгоград, ул. Клубовая, д. 87
Волгоградская область	Ремонт бытовой техники	(8172) 70-03-45	г. Волгоград, ул. Чернышевского, д. 65
Волгоградская область	Электроход	(981) 427-93-41	г. Тотма, ул. Ворошилова, д. 38/20
Волгоградская область	Ремонт бытовой техники	(8222) 543-1-88	г. Череповец, ул. Ленина, д. 111
Воронежская область	Исконсер-сервис	(4732) 30-00-12	г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73
Воронежская область	НП Клевер	(4732) 26-78-89, (4732) 26-31-14	г. Воронеж, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 100А
Воронежская область	Коденев	(4732) 41-12-01, (4732) 41-12-02	г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 118
Воронежская область	Экзор-Сервис	(4732) 61-96-35	г. Воронеж, ул. Текстильщикова, д. 2Д
Воронежская область	ТехноДом	(4262) 24-08-94	г. Бирюжицы, ул. Виршеского, д. 23
Ивановская область	Центр ремонтных услуг	(902) 22-72-34	г. Иваново, Шереметьевский проспект, д. 117
Ивановская область	Рембыттехника	(49331) 2-16-02, (49331) 2-16-39, (920) 348-00-03	г. Кинешма, ул. Парная, д. 75
Иркутская область	Авантаж	(3953) 48-22-10	г. Братск, ул. Янгеля, д. 122
Иркутская область	Кристал-С	(3953) 45-15-55, (3953) 45-16-70	г. Братск, ул. Ленина, д. 4
Иркутская область	Альфа-Сервис	(3952) 79-91-50, (3952) 97-03-94	г. Иркутск, переулок Мопра, д. 1А
Калининградская область	Компьютерия	(4012) 34-74-73	г. Калининград, Советский проспект, д. 188Б
Калининградская область	Техномир	(4012) 59-51-01, (4012) 57-48-99	г. Калининград, ул. Давыдова, д. 17
Калужская область	Сервисград	(4842) 77-47-18, (4842) 75-01-24	г. Калуга, ул. Баумана, д. 48
Камчатский край	ЛЭ-Сервис	(4152) 26-32-00	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Луначевского, д. 243
Карачаево-Черкесская Республика	Юг-Сервис	(8782) 27-70-77, (8782) 27-30-60	г. Черкесск, проспект Ленина, д. 340 «В»
Кемеровская область	АксАварис	(3842) 28-26-07	г. Кемерово, ул. Федоровского, д. 5
Кемеровская область	МастерСИИ	(3842) 33-30-96, (3842) 51-08-10	г. Кемерово, проспект Завоевцев, д. 23
Кемеровская область	МСВ	(3843) 46-94-90, (3843) 53-83-05	г. Новокузнецк, Кузнецкостровский проспект, д. 44
Кемеровская область	СБ Сервис	(38452) 2-86-65	г. Зволенск, ул. Ленина, д. 33А
Кемеровская область	ПромХолмс	(3846) 62-62-64	г. Промышленок, ул. Шехина, д. 39А
Кировская область	Витка-Сервис-Киров	(8332) 62-29-16, (8332) 62-64-98	г. Киров, ул. Производственная, д. 2
Костромская область	Алекс	(4942) 22-52-12, (4942) 22-04-03, (4942) 22-03-82	г. Кострома, ул. Савостройная, д. 5Б
Костромская область	Генрад	(4942) 45-25-11, (4942) 31-25-01, (910) 910-805-882	г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 40
Костромская область	Экспресс-мастер	(4942) 41-28-93, (4942) 41-31-21	г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 28
Краснодарский край	Белый	(86133) 4-52-46	г. Анапа, ул. Краснодарская, д. 32
Краснодарский край	Континент	(86157) 1-59-75	ст-ца Выселки, ул. Советская, д. 154
Краснодарский край	Юксис	(920) 255-55-41	г. Погодино, г. Свободный, ул. Зерцальная, д. 27
Краснодарский край	Экватор	(861) 274-62-02, (861) 274-58-60, (861) 228-98-55	г. Краснодар, ул. Российская, д. 63
Краснодарский край	СЦ «Краснодар сервис»	(861) 201-17-68, (918) 693-91-30	г. Краснодар, ул. Кутузова, д. 26
Краснодарский край	БАТ-сервис	(86147) 3-23-02	г. Юрганинск, ул. Островского, д. 32
Краснодарский край	УмныйБитСервис	(86145) 3-78-74	ст-ца Ленинградская, ул. Жюльен, д. 57
Краснодарский край	НП Транзитов	(86146) 4-13-15	г. Славянск-на-Кубани, ул. Коткова, д. 74
Краснодарский край	Тепломор	(918) 329-41-10, (918) 482-07-56	г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 216А
Краснодарский край	ДЭЛ	(86222) 55-01-08, (8622) 55-01-19	г. Сочи, ул. Донская, д. 90
Краснодарский край	Феникс	(918) 330-49-01	г. Утуисск, ул. Армавирская, д. 8А, ЦД «Домино»
Краснодарский край	НП Ключикин	(86196) 7-34-44	г. Тихорецк, ул. Федосеева, д. 41А
Краснодарский край	Техносервис	(86132) 2-17-71	г. Ейск, ул. Пушкина, д. 84
Краснодарский край	ИП ЛЭЗ СЕРВИС	(86137) 4-34-73	г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 340
Краснодарский край	Акса- Юг Новороссийск	(86177) 41-23-23, (918) 987-12-63	г. Новороссийск, с. Семидольная, ул. Горького, д. 77
Краснодарский край	СЦ Гарант	(86132) 4-35-39	г. Ейск, ул. Маяковского, д. 55
Краснодарский край	Близнецов И.Л. ЧП	(919) 265-34-41, (919) 227-67-20, (919) 229-65-95	г. Красноармейск, ул. Дунайская, д. 12А
Курганская область	ИИЖЕНЫЕ СИСТЕМЫ	(3522) 45-37-77, (3522) 45-31-41, (3522) 45-14-62	г. Курган, ул. Омская, д. 145
Курганская область	Техномастер предпринимателей	(3522) 45-37-77	г. Курган, ул. Краева, д. 41
Курганская область	Уралсервис	(912) 97-42-05	г. Курган, ул. Фрунзенская, д. 135
Курганская область	Сантехника - XXI век	(35253) 3-54-04, (908) 004-49-49	г. Шадринск, ул. Февральская, д. 18
Курганская область	Центр газового оборудования	(35253) 5-35-66, (912) 523-47-66	г. Шадринск, ул. Первомайская, д. 43
Курск область	Балацкий М.Г.	(4712) 18-10-26, (951) 333-67-81	г. Курск, ул. Дзержинского, д. 60
Курск область	Тепломастер66	(4712) 30-73-26	г. Курск, ул. Суворова, д. 23
Курск область	Патент	(81267) 73-01-01	г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 22
Липецкая область	Рембыттехника	(47467) 2-24-09, (47464) 2-07-87	г. Елец, ул. Коммунаров, д. 59А
Липецкая область	Арсенал	(4742) 35-32-15 (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 13
Липецкая область	Фолуим	(4742) 34-07-13, (4742) 34-55-34	г. Липецк, Универсальный пр-кт, д. 14
Магаданская область	Техномир	(4132) 60-58-44	г. Магадан, ул. Парковая, д. 21
Москва	Фирменный сервис Арстон	(495) 773-73-00	г. Москва, Андреевский проезд, д. 9
Москва	Алтамстер	(499) 185-21-80, (499) 184-17-27, (499) 184-31-46	г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 3, офис 802
Москва	Ста Сервис	(495) 251-51-46	г. Москва, ул. Бердяева, д. 16
Москва	Лиз Ко-сервис	(495) 258-75-92, (495) 258-49-79	г. Москва, ул. Красноармейская, д. 66
Москва	Акса-Мастер	(495) 663-96-22	г. Дмитров, ул. Вукобаска, стр. 56
Московская область	Кальда	(496) 614-18-86, (496) 614-63-64	г. Коломна, пр-кт Кирова, д. 15
Московская область	Росинка-2	(496) 343-02-13	г. Наро-Фоминск, ул. Погодина, д. 93А (АВТОБИКС)
Московская область	ИП Гребенюк А.С.	(496) 540-83-92, (916) 250-21-12	г. Серпухов, пос. Ново-Угличское шоссе, д. 40А
Московская область	Сервисный центр	(496) 71-24-03	г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 253
Московская область	НП Сервис	(496) 223-65-00, (960) 705-39-70	г. Чехов, ул. Полтавская, д. 51
Московская область	Климат и Комфорт	(8152) 60-08-08, (8152) 78-08-08	г. Мытишки, Кольский проспект, д. 53, офис 9
Нижегородская область	Спарт	(831) 412-09-71, (831) 412-07-52, (831) 417-97-25, (831) 417-97-26, (831) 417-97-27, (831) 417-97-57, (910) 380-70-39	г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 53
Нижегородская область	Термотехника	(831) 261-90-70, (831) 261-90-66	г. Нижний Новгород, ул. Шарфара, д. 14, стр. 6

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Нижегородская область	ТЦ Континент	(831) 915-54-05	г. Сергач, ул. Свердловая, д. 2А, территория рынка
Нижегородская область	Сервисстан	(8313) 23-13-75, (8313) 24-41-21	г. Дзержинск, ул. Парковая аллея, д. 6А
Новгородская область	Пионер-Сервис	(8162) 78-50-01	г. Великий Новгород, ул. Заставная, д. 2, к. 6
Новосибирская область	Вариант-А	(383) 276-21-62	г. Новосибирск, ул. Народная, д. 20
Новосибирская область	СибЛизт-Сервис	(383) 291-90-66, (383) 291-90-67	г. Новосибирск, ул. 2-й Инженерной, д. 44
Омская область	Сервис Битовой Техники	(3812) 77-02-26	г. Омск, ул. 26 линия, д. 5, корпус 2
Омская область	Фирма СибТес	(3812) 36-70-44	г. Омск, ул. 24-я линия, д. 59
Оренбургская область	Фирма Техносервис	(3532) 75-38-94, (3532) 75-12-22	г. Оренбург, перекресток Автоматки, д. 12/22
Оренбургская область	Стройлифт	(3532) 75-95-10	г. Оренбург, ул. Монтажникков, д. 26
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, д. 1
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Авторемонтная, д. 1
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24А
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Беллевская, д. 2
Оренбургская область	Айс-Сервис	(3537) 37-23-83	г. Орск, ул. Батумская, д. 25
Оренбургская область	Этапа	(35352) 3-30-60, (35352) 3-02-85	г. Бузулукский, ул. Революционная, д. 22Б
Орловская область	2nd-сервис	(4862) 71-21-07, (920) 818-72-60	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 43, литера Б
Орловская область	МастерЪ	(4862) 75-14-80, (4862) 73-31-37	г. Орел, ул. Латышевский стрелок, д. 1
Орловская область	МастерЪ	(4862) 44-09-08	г. Орел, Новосильский переулок, д. 1
Орловская область	Телесервис	(8412) 94-04-45	г. Пенза, ул. Бийская, д. 36
Орловская область	Земсков И.А.	(8412) 30-26-46	ул. Гоголя, дом 19
Пермский край	Рембытторгтехника	(3424) 23-72-28, (3424) 23-72-23	г. Березники, ул. Олега Кашевого, д. 12-27
Пермский край	Такс	(3424) 26-36-46	г. Пермь, ул. Инженерная, д. 14
Пермский край	Старин-сервис	(342) 259-66-59	г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76
Пермский край	СТКС-Пермь, Водной	(342) 246-22-55, (342) 214-54-57, (342) 219-54-07	г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 50
Пермский край	Центр ремонта водогрейчател	(342) 218-36-86	г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 50
Пермский край	Рембытторгтехника	(342) 218-36-86	г. Чусовый, ул. Ленина, д. 51
Пермский край	Рембытторгтехника	(342) 218-36-86	г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 52
Пермский край	Рембытторгтехника	(342) 218-36-86	г. Арсеньев, ул. Вокзальная, д. 57
Пермский край	АРС-Сервис	(4236) 13-41-25	г. Владивосток, Океанский проспект, д. 50
Пермский край	Центр ИП Корнеевч.Н.А.	(4232) 91-23-63	г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 3
Пермский край	ИП Тохтин С.В.	(4232) 75-26-71	г. Дальнеречье, проспект 50 лет Октября, д. 146
Пермский край	Даг Сервис	(4237) 31-28-33	г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 37
Пермский край	Резон	(4235) 43-31-33	г. Находка, ул. Павлова, д. 11
Пермский край	Гарант-Сервис	(4236) 69-78-67	г. Находка, ул. Пограничная, д. 40
Пермский край	Спектр-Сервис	(4236) 63-03-62	г. Находка, ул. Пограничная, д. 40
Пермский край	Квадр	(4235) 22-20-22	г. Спасск-Дамский, ул. Ленинская, д. 23
Пермский край	Электрон	(4235) 25-16-26	г. Спасск-Дамский, ул. Советская, д. 114
Пермский край	ТелеСервис	(4234) 33-55-05	г. Суворовск, ул. Советская, д. 3
Пермский край	ВЛ-Сервис	(4234) 38-03-63	г. Уссурийск, ул. Колхозная, д. 10
Пермский край	Водогрей Писос	(81153) 6-92-46, (911) 354-20-95	г. Волжские Луки, ул. Говина, д. 17
Псковская область	ЦС САМ	(8112) 66-55-27, (8112) 66-99-89	г. Псков, Облисполкский проезд, д. 56
Ростовская область	Фирменный сервис Артедон	(863) 268-97-60	вас. Облисполкский, ул. Коммунальная, д. 118
Ростовская область	КомФурт	(863) 312-32-39	г. Ростов-на-Дону, Коммунистический проспект, д. 48Б
Ростовская область	ТЦ КомФурт-Сервис	(863) 312-32-51	г. Ростов-на-Дону, Бульварный проспект, д. 103А
Ростовская область	Абрикс пилс	(863) 244-35-90	г. Миллерово, ул. Артиллерийская, д. 11А
Ростовская область	Тепловод	(86315) 2-95-90, (903) 436-83-40	г. Гагарин, ул. Чехова, д. 44
Ростовская область	ИП Кривошца П.В.	(906) 183-41-92	г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 269
Республика Адыгея	Теплоустой	(8772) 52-22-98, (8772) 56-45-40	г. Белоречье, ул. Троицкая, д. 29
Республика Башкортостан	Салон Энергия	(347) 311-81-83	г. Мензелинск, ул. Южная, д. 1А
Республика Башкортостан	Центр Забота	(347) 641-33-39	г. Нефтекамск, ул. Победы, д. 10А
Республика Башкортостан	Техно-Мастер	(347) 833-43-44	сел. Равеский, ул. Дружбы, д. 230А
Республика Башкортостан	магазин Мастер	(347) 540-21-14, (937) 369-22-32	г. Сибай, ул. Перемтова, д. 17А
Республика Башкортостан	ГАЗМАСТЕР	(927) 300-63-90, (965) 937-23-25	г. Стерлитамак, ул. Удильная, д. 158
Республика Башкортостан	Сервис-Тюнинг	(347) 282-73-73	г. Мфа, ул. Паркомоева, д. 27
Республика Башкортостан	Промгазсервис	(347) 282-73-73	г. Мфа, ул. Заки Валиди, д. 3
Республика Башкортостан	Аква-Терм, салон Метеорит	(347) 246-62-47	г. Мфа, ул. Юбилейная, д. 7/1
Республика Башкортостан	МТС-Сантехника	(347) 240-39-69	г. Мфа, ул. Паркомоева, д. 173
Республика Башкортостан	Сервис-Центр	(347) 223-64-60, (347) 251-79-79	г. Мфа, ул. Кировградская, д. 33
Республика Башкортостан	Теплоинженат-Уфа	(347) 293-44-11	г. Мфа, ул. Айскал, д. 69/2А
Республика Башкортостан	Атлант	(347) 293-42-62, (347) 293-04-04	г. Мфа, ул. Бибала, д. 39, офис 69
Республика Башкортостан	Будьте здоровы	(961) 048-21-73	г. Учалы, ул. Максима Горького, д. 8-62
Республика Башкортостан	Газомонтаж	(347) 91-37-91, (347) 91-65-06	сел. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 12/2
Республика Башкортостан	Горизонт	(347) 960-36-70	г. Лягуль, ул. Советская, д. 19/2
Республика Башкортостан	Магазин «Климат»	(347) 506-56-61	г. Лягуль, ул. Общественная, д. 7
Республика Башкортостан	Теплотехника	(347) 506-52-05	г. Октябрьский, ул. Северная, д. 18А
Республика Башкортостан	Мир Климата	(937) 361-05-56	г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15
Республика Бурятия	Кондор-Сервис	(3012) 44-28-73, (3012) 44-23-44	г. Дербент, ул. Гагарина, д. 13
Республика Дагестан	Эксперт+	(87240) 4-98-06, (928) 064-67-68	с/п-ц Орджоникидзе шоссе, д. 56
Республика Дагестан	ТеплоСервис	(982) 91-10-74, (928) 572-73-74	г. Махачкала, ул. Нурдиданова, д. 49
Республика Ингушетия	ИП Газоснабжения	(87134) 44-42-44, (927) 743-23-91, (928) 742-59-79	г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 62
Республика Калмыкия	Сервис-Центр	(84722) 3-06-48, (84722) 3-03-91	г. Элиста, ул. Сурталевская, д. 14
Республика Карелия	Центр «Быттехника»	(8142) 51-90-08, (8142) 51-72-39	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6
Республика Карелия	Сортавала-Сервис	(911) 423-76-20	г. Сиктыктар, ул. Первомайская, д. 78
Республика Коми	НН-Fi	(82151) 6-01-43	г. Ухта, проезд Строителей, д. 4, к. 1
Республика Коми	Домосервис	(8212) 51-70-12	г. Сиктыктар, ул. Морозова, д. 51
Республика Коми	Сервис-Плюс	(8216) 72-30-20	г. Севастополь, ул. Пожарова, д. 26-6
Республика Коми	ИП Терентьев А.И.	(8212) 25-70-83, (8212) 57-56-99	г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 598
Республика Крым	Дидамея	(8692) 55-56-43, (8692) 45-36-99, (978) 844-42-39	г. Симферополь, ул. Советская, д. 173
Республика Крым	Криптелсервис	(978) 713-33-47	г. Симферополь, ул. Чурчаловская, д. 18
Республика Крым	Микас	(8362) 45-78-68, (8362) 41-77-43, (8362) 21-39-10	г. Южск, ул. Авторемонтная, д. 25
Республика Саха (Якутия)	Синтекс	(4112) 46-40-71, (4114) 76-82-13	г. Владивкаж, проспект Коста, д. 15
Республика Саха (Якутия)	ВостокТелТорг	(4112) 26-70-19	г. Зелемодовск, ул. Солнечная, д. 21
Республика Северная Осетия-Алания	Арктика-Сервис	(8672) 25-01-07, (8672) 75-77-77, (8672) 55-08-70	г. Казань, ул. 2-й Аэзианск, д. 7
Республика Татарстан	ТеплоГаз	(8437) 31-42-85	г. Казань, Горьковский шоссе, д. 30
Республика Татарстан	СтройМир	(843) 291-06-19	г. Казань, ул. Вул Гала, д. 24
Республика Татарстан	Татгазоснабжения	(843) 557-79-71, (843) 557-79-76	г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 51 (Г/З, здание управления Камбаша)
Республика Татарстан	Ижевские Системы	(843) 52-02-10	г. Набережные Челны, Камский проезд, д. 226, офис 1002
Республика Татарстан	Прим-Сервис	(8527) 06-77-07, (917) 929-54-30	г. Чистополь, ул. Ленина, д. 4
Республика Татарстан	Ижевские Системы	(8552) 51-86-63, (8552) 44-52-90	г. Абакан, ул. Комарова, д. 8, офис 3А
Республика Татарстан	газиз-Ижевский	(8552) 36-41-00, (952) 046-61-00	г. Рязань, ул. Яковлева, д. 19
Республика Татарстан	Водопей	(84342) 5-06-13	г. Самара, ул. Крайняя, д. 19
Республика Хакасия	Тепло магазин	(39022) 4-46-26	г. Самара, ул. Вершинская, д. 4
Рязанская область	Арктика-сервис	(4912) 21-13-97	г. Самара, ул. Свободы, д. 149
Самарская область	Атмосфера	(846) 231-21-05	г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 22
Самарская область	Самара-Ф	(846) 270-39-12, (846) 268-96-46	г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 41
Самарская область	СК-Сервис Самара	(846) 979-99-79	г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 5
Самарская область	Сармат	(84643) 33-40-33	г. Санкт-Петербург, Коммунальский проспект, д. 7, к. 1, пом. 40Н
Самарская область	Электрон-Сервис-ИПЦ	(8482) 77-03-27	г. Балаково, ул. Чапаева, д. 139А/146
Санкт-Петербург	Витка-Сервис	(812) 327-04-70, (812) 321-24-24	г. Зелье-19, ул. 2 квартал, д. 26
Санкт-Петербург	Индус-Сервис	(812) 557-99-36, (812) 553-21-34	г. Южно-Саканское, ул. Коммунистическая, д. 2988
Санкт-Петербург	Богатый Дом	(812) 988-44-44	г. Артемьевский, ул. Куйбышева, д. 34
Саратовская область	ИП Барышников Е.В.	(8453) 44-75-31	г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 2А
Саратовская область	Волга-сервис	(8452) 52-37-74, (8452) 27-22-68	
Саратовская область	Сервис Волга	(8453) 46-33-08, (8453) 75-04-07	
Саратовская область	ВЛ Сервис Сахалин	(4242) 23-05-05	
Свердловская область	АКЕРАТ	(343) 65-24-09	
Свердловская область	Центр Мастер	(343) 62-46-65	
Свердловская область	Центр Мастер	(343) 219-25-22, (343) 366-95-18	

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Свердловская область	Сантехсерв	(343) 383-48-08	г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д. 6
Свердловская область	Сантон-мастер	(343) 245-78-58, (343) 269-84-86	г. Екатеринбург, ул. Бейбена, д. 17
Свердловская область	Сто Америк	(343) 310-10-90, (343) 278-71-29	г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10-106
Свердловская область	ТАЭН	(343) 268-12-01	г. Екатеринбург, ул. Академика Виноградского, д. 1А
Свердловская область	Телеполтех-сервис	(343) 335-76-71, (343) 335-48-00, (343) 306-73-46, (343) 306-71-47, (343) 306-73-51, (343) 306-73-44	г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 34
Свердловская область	Фирменный сервис Архонт	(343) 351-04-87	
Свердловская область	ЦП «Наш сервис»	(343) 39-70-03, (950) 547-10-15	г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 95
Свердловская область	ИП Римских	(343) 64-09-66, (904) 542-59-94	г. Красноуральск, ул. Октябрьская, д. 22-36
Свердловская область	Магазин «Титан»	(343) 94-2-49	г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 53
Свердловская область	СЦП «ЕВА»	(343) 92-22-29	г. Нижний Тагил, Лышневый тракт, д. 2-22
Свердловская область	СЦП «Оптима-Транс»	(343) 64-91-90, (343) 29-14-13	г. Первоуральск, ул. Луначарского, д. 34
Свердловская область	Мастер-Центр	(912) 659-86-98	г. Туринск, ул. Калинин, д. 31
Смоленская область	Рубин	(812) 62-29-79, (915) 645-56-33	г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 50
Смоленская область	Атлант	(4812) 33-09-44, (910) 113-79-05	г. Смоленск, ул. Крестовая, д. 44
Смоленская область	Дунохон	(4812) 35-08-88, (4812) 15-09-08, (4812) 68-32-30	г. Смоленск, ул. Барская, д. 2
Ставропольский край	Орбита-Сервис	(86559) 2-42-22, (86559) 5-69-25	г. Буденновск, ул. Бордюк Революции, д. 26/9
Ставропольский край	ОВК Регион	(8652) 28-88-28	г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 57
Ставропольский край	Ставропольгазстрой	(8652) 50-00-89, (8652) 60-73-13	г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург, д. 53
Ставропольский край	Степак	(8793) 414-15-55	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 128А
Ставропольский край	ПГ-Сервис	(8793) 33-55-43	г. Петрозаводск, Стрелковское шоссе, д. 20
Ставропольский край	Этапон-Термо	(903) 446-34-26, (903) 446-32-99	г. Петрозаводск, Стрелковское шоссе, д. 14
Ставропольский край	ИП Черненко А.П.	(8652) 66-03-04	с.п.п. Татагра, ул. Ленина, д. 1/2
Ставропольский край	ТТЦ «Атлант-Сервис»	(4752) 72-63-46, (4752) 72-66-56, (4752) 71-59-94	г. Татагра, ул. Московская, д. 23А
Тверская область	Веста-Сервис	(4822) 42-33-89, (4822) 42-41-86	г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 12
Тверская область	Стиро-Сервис	(4822) 32-00-23, (4822) 35-40-81	г. Тверь, проспект Чаковского, д. 6, корпус 1
Тверская область	Компарт-Контакт	(48236) 2-40-60, (903) 802-30-10	г. Кварцы, ул. Урицкого, д. 19
Тверская область	ТМ-Сервис	(48260) 5-55-22, (904) 357-19-17	г. Невдомо, ул. Победы, д. 19
Тверская область	Интер-Сервис	(48232) 6-01-66	г. Ржев, ул. Партизанская, д. 5
Тверская область	Галактик-Сервис	(3822) 26-68-65	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12
Томская область	Элит-Сервис	(3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80	г. Томск, Академический проспект, д. 1А
Томская область	Специальный центр байер	(3822) 11-31-34	г. Тула, ул. Демидовская, д. 16
Томская область	Центр газсервис	(4872) 70-02-64	г. Тула, ул. Щегловская заезда, д. 31
Томская область	КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ ПЛЮС	(4872) 39-53-39 (доб. 125)	г. Тула, Ханнинский проезд, д. 9
Томская область	Водогрей71	(900) 601-53-36	г. Тула, ул. Гагарина, д. 28А, офис 16
Томская область	Теплогаза	(3462) 58-95-33, (922) 481-05-33	г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 109/6
Томская область	Судеймастер	(3462) 69-21-21, (3462) 51-00-33	г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 16
Томская область	СЦ Норд	(34551) 7-44-74, (34551) 5-05-11	г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 207А
Томская область	Единая Служба Ремонта	(34551) 7-46-31	г. Ишим, ул. Карасульская, л. 183
Томская область	Тюбюбсксервискомплект	(3456) 39-86-25	г. Тюбюбск, промзона ТЭС «Тюбюбск»
Тульская область	Магазины для сантехники	(3412) 50-07-00, (3412) 50-63-02	г. Тульская, ул. Звонина, д. 23
Тульская область	РПБ-Сервис	(342) 65-56-44	г. Тульская, ул. Максима Горького, д. 162
Тульская область	ИП «Солнечный свет»	(342) 77-10-10	г. Тульская, ул. Валерия Соловьева, д. 152
Тульская область	Новый Мир Сервис	(8422) 32-44-99, (8422) 32-16-55, (8422) 72-45-22	г. Ульяновск, 2-й переулок Кирова, д. 2
Тульская область	Липкин А.В.	(8422) 48-33-33, (8442) 98-30-33, (8422) 45-83-83	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 85
Тульская область	Современный сервис	(8422) 73-29-19	г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 71
Тульская область	Стиро-Сервис	(4212) 95-79-79	г. Ульяновск, ул. Сафариборда, д. 17
Тульская область	Газмет	(4212) 39-56-51	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 9
Тульская область	ВостокТрансАвтоматика	(4217) 51-15-12	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д. 10, корпус 3
Тульская область	ЦП по ремонту бытовой техники	(4213) 84-46-66	г. Советская Гавань, ул. Клевская, д. 27
Тульская область	Гидролок-сервис	(4212) 55-52-20, (4212) 75-57-00	г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 82
Тульская область	Контур Сервис	(4212) 70-10-00, (4212) 73-33-33	г. Хабаровск, ул. Юности, д. 34 Б
Тульская область	ЭВА-техника	(4212) 32-33-33	г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 8
Тульская область	РБ-Сервис-Хабаровск	(4212) 56-10-70	г. Хабаровск, ул. Шенеста, д. 112А
Тульская область	ЦПО «Альфа-Сервис»	(3467) 30-00-01, (3467) 30-00-05	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29
Тульская область	ИП Мальков	(3462) 36-20-86	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 7
Тульская область	Производственно-техническая группа	(3463) 26-46-06, (3463) 23-43-81	г. Невтеганы, ул. Небрезная, д. 7, офис 18
Тульская область	Сервисно-монтажный центр	(922) 78-28-12	с.п.п. Приобье, ул. Сибирская, л. 15А
Тульская область	Теплый дом	(3513) 66-79-22	г. Златоуст, ул. Коммунисткая, л. 12А
Тульская область	Евро дом	(351) 729-93-92	г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 140
Тульская область	Эксперт, Рембыттехника	(351) 239-39-26	г. Челябинск, ул. Артеплинская, д. 102
Тульская область	Тепломир	(3513) 44-50-17, (908) 827-86-08	г. Южноуральск, ул. Спортивная, л. 542
Тульская область	Техника-Сервис	(3519) 31-09-01	г. Магнитогорск, ул. Глизнава, д. 46
Тульская область	Искандер	(3519) 21-04-08, (3519) 46-03-77, (3519) 46-03-77, (3519) 46-02-52	г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 70, офис 225
Тульская область	Евродом-М	(351) 729-93-92 (доб. 502)	г. Магнитогорск, ул. Калинин, д. 72
Тульская область	Городские инженерные системы	(8712) 22-20-20	г. Грозный, ул. Малковского, д. 47, ТК «Каретный двор»
Тульская область	Термотехника	(8352) 57-32-44, (8352) 57-34-44	г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6, стр. 2
Тульская область	СЦ «Револьв»	(800) 250-58-99	г. Салават, ул. Губкина, л. 1Б, офис 24
Тульская область	Транс-экскавация	(4855) 55-10-50, (4855) 55-65-72	г. Рыбинск, проспект Серова, д. 4
Тульская область	Фирма ТАУ	(4852) 28-80-01, (4852) 28-80-02	г. Ярославль, ул. Воспоевское поле, д. 5А, к. 5
Тульская область	ВР-Сервис	(4852) 28-44-00, (4852) 28-33-00, (4852) 90-02-42	г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 52В
Тульская область	ИП Федотов А.А.	(48535) 9-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Озерная, д. 1А
Тульская область	ИП Федотов А.А.	(48535) 9-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 16А


БЕЛАРУСЬ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Брестская область	СлавБелПлюс	(8016) 23-88-28, (8029) 823-09-90	г. Брест, ул. Карла Маркса, д. 16/2
Брестская область	Центр Катов	(8029) 725-55-79, (8029) 645-55-79, (8016) 52-13-38	г. Гомель, ул. Могилевский Д.В.
Брестская область	ИП Дымок П.П.	(8029) 964-94-87	г. Гомель, ул. Могилевский Д.В., 30, кв. 9
Брестская область	ИП Вугта А.П.	(8029) 827-21-93, (8029) 304-79-05	г. Ивацкая, ул. Механиковская, д. 10, кв. 13
Брестская область	ИП Вугта А.П.	(801652) 9-11-50, (801652) 9-11-51, (8029) 792-76-92	г. Ивацкая, ул. Советская, д. 171
Брестская область	ИП Власовец	(8029) 334-34-01	г. Плиску, ул. Юная, д. 32
Витебская область	Стройтево	(80212) 36-54-21, (8029) 815-10-07, (8029) 957-97-67	г. Витебск, ул. Ленина, д. 82, ЦП «Фирон», павильон 2
Витебская область	Красноземное П.П.	(8029) 814-36-88, (8033) 370-85-48	г. Лепель, ул. Ставчинская, д. 9
Витебская область	Вальтер	(8029) 212-39-57, (8029) 325-50-50	г. Могилев, ул. Кирова, д. 3, комн. 20
Витебская область	Риэлт	(8033) 305-30-00, (8029) 626-25-02	г. Орша, ул. Школьная, д. 29
Витебская область	Вальтер	(8029) 212-39-57, (8029) 325-50-50	г. Полоцк, 1-й Сележский переулок, д. 17, офис 203
Витебская область	Стройтелком	(8029) 592-07-03, (8044) 592-07-03, (802155) 4-42-96	г. Поставы, ул. Гагарина, д. 4А
Гомельская область	Сервис-центр РВМН	(80232) 54-19-13, (8029) 737-19-13, (8044) 787-19-13	г. Гомель, ул. Рабочая, д. 10
Гомельская область	ЭлитТеплоГазСервис	(80236) 32-14-39, (8044) 742-14-21, (8029) 733-71-79	г. Могилев, ул. Пушкина, д. 5
Гродненская область	Альфа-Колор-Гродно	(80152) 52-01-56, (80152) 52-01-99	г. Гродно, ул. Суворова, д. 127
Гродненская область	СанЕкспл	(80154) 56-03-93, (8029) 887-53-62	г. Лида, ул. Крусой, д. 35
Гродненская область	Компания Аэриэл	(80159) 2-61-24, (8029) 922-78-98	г. Новогрудок, ул. Волочаевского, д. 27Т, офис 1
Гродненская область	ИП Лобань В.В.	(8029) 781-27-67, (8029) 918-27-90	г. Сморгонь, ул. Октябрьская, д. 36-А, кв. 23
Гродненская область	Термолас	(801562) 5-06-65, (801562) 2-49-39, (8044) 700-45-45	г. Сморгонь, ул. Комсомольская, д. 8
Гродненская область	ТОК	(8029) 659-72-86	г. Сморгонь, ул. Пастельно, л. 5
Минская область	Налан	(8017) 376-86-66, (8017) 312-12-65, (8029) 122-00-31, (8029) 253-00-28	г. Минск, ул. Прищипыцкого, д. 39, офис 4Н
Минская область	Патно-Сервис	(8017) 256-64-37, (8017) 256-19-58, (8044) 553-35-40	г. Минск, ул. Харьковская, д. 76
Минская область	ЦентрГазСервис	(8017) 267-94-72, (8044) 496-19-98	г. Минск, ул. Старошиновская, д. 2, офис 168
Минская область	МинГазПлюс	(8029) 374-61-12, (8029) 700-29-09, (8029) 178-78-77	г. Минск, проспект Дзержинского, д. 9, помещение № 1040-1
Минская область	ИП Радимович В.С.	(8029) 570-65-44, (8029) 678-61-92	г. Минск, ул. Байкальская, д. 3, кв. 34
Минская область	Теплоэлектромонтаж	(8017) 508-19-62, (8029) 675-98-67, (8029) 175-98-67	г. Полоцк, ул. Минская, д. 5, офис 101
Минская область	ИП Сердюков С.А.	(8029) 147-91-52, (8029) 778-56-62	г. Молодечно, ул. Волынка, д. 4А, кв. 7
Минская область	ТеплоГазДис	(8029) 760-17-16, (8029) 636-78-14, (801770) 2-12-25	г. Несвиж, ул. М. Мамы, д. 55, пом. 28
Минская область	ИП Черникович Д.Н.	(8029) 574-04-10, (8044) 757-25-43	г. Слуцк, ул. Школьная, д. 136
Могилевская область	Сан-Эксп	(80225) 41-37-38, (8029) 748-30-77, (8029) 181-30-77, (8029) 656-30-77	г. Бобруйск, ул. Мисская, д. 59
Могилевская область	Надежный Сервис	(80222) 335-44-92, (8029) 641-00-68	г. Гомель, ул. Пионерская, д. 56
Могилевская область	Новое Тепло	(80223) 72-36-43, (8029) 602-57-00, (8029) 602-57-01	г. Могилев, ул. Пионерская, д. 276


 ARISTON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 1

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом



 ARISTON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 2

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом



 ARISTON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 3

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом



 ARISTON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 4

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом




Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром

Печать сервисного центра

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром

Печать сервисного центра

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром


Печать сервисного центра

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром




Печать сервисного центра

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Данная инструкция входит в комплект поставки водонагревателя. Храните инструкцию в доступном месте на случай передачи прибора другому пользователю и/или перемещения на другое место эксплуатации.
2. Внимательно изучите данную инструкцию. В руководстве содержится необходимая информация о мерах безопасности при установке, эксплуатации и обслуживании водонагревателя.
3. Монтаж прибора осуществляется за счет пользователя.
4. Категорически запрещается использовать прибор не по назначению. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждение, возникшие в результате невыполнения требований данной инструкции.
5. Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими нормами и правилами, а также с требованиями фирмы-изготовителя.
6. Эксплуатация неправильно установленного прибора может привести к травмам и повреждению имущества. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильного монтажа оборудования.
7. Храните упаковочные материалы (зажимы, полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т.д.) в недоступном для детей месте. Упаковочный материал вреден для здоровья.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
9. Не касайтесь прибора, если Вы без обуви или у Вас мокрые руки и/или ноги.
10. Ремонтные работы должен выполнять квалифицированный специалист с использованием запасных частей, произведенных фирмой-изготовителем. При несоблюдении данного требования производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.
11. Температура горячей воды регулируется термостатом, который выполняет функции защиты от перегрева.
12. Водоснабжение должно выполняться в соответствии с пунктом «Гидравлическое подключение».
13. Электромонтаж должен выполняться в соответствии с пунктом «Электрическое подключение».
14. Строго запрещается модифицировать или заменять предохранительный клапан на другой, не соответствующий действующим требованиям и нормам, если он не включен в комплект.
15. Не храните легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от оборудования.
16. Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.
17. Если установка электрического водонагревателя повлечет за собой переоборудование (переустройство) жилых и нежилых помещений в жилых домах, то допускается производить его установку только после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
18. Транспортировать водонагреватель необходимо в вертикальном или горизонтальном положении (в зависимости от модели) любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его, чтобы исключить возможные удары, перемещения и падения внутри транспортного средства.
19. Запрещается подвергать водонагреватель ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.
20. При необходимости захвата упаковки зажимами при транспортировке рекомендуется осуществлять захват с боковых сторон упаковки, на которых размещен символ .
21. В складских помещениях, где хранятся изделия, должна обеспечиваться температура воздуха от +5°C до +40°C и относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C, при более низкой температуре без конденсации влаги.
22. Изделие должно храниться в упаковке в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других примесей.
23. При необходимости вертикального складирования водонагревателей действуют следующие нормы:

Форма корпуса водонагревателя	Объем бака водонагревателя, л	Максимальная высота складирования, шт.
Плоская	30-50-80-100	12
Квадратная (малого объема)	10-15-30	10
Цилиндрическая (узкого диаметра)	30-40-50	8
	65-80	6
Цилиндрическая (стандартного диаметра)	50	8
	65-80-100	6
	120-150	5





СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ

Символ	Значение
	Несоблюдение данных требований может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода
	При несоблюдении данных требований может быть нанесен вред имуществу, растениям или животным
	Общие требования и правила безопасной эксплуатации

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№	Правило	Опасность	Символ
1	Не открывайте корпус водонагревателя	Поражение электрическим током. Получение ожогов при касании горячих компонентов. Получение травм при касании острых кромок и выступов	
2	Не включайте и не отключайте водонагреватель, вставляя или вынимая сетевую вилку из розетки. Пользуйтесь для этой цели выключателем	Поражение электрическим током в случае повреждения кабеля, вилки или розетки	
3	Не эксплуатируйте водонагреватель с поврежденным кабелем электропитания	Поражение электрическим током при касании проводов с поврежденной изоляцией, находящихся под напряжением	
4	Не кладите посторонние предметы на водонагреватель	Получение травм при падении предметов в результате вибрации водонагревателя	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении посторонних предметов в результате вибраций	
5	Не вставляйте на водонагреватель	Получение травм при падении прибора	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении прибора	
6	Перед чисткой водонагревателя отключите его от сети электропитания, вынув вилку из розетки или разомкнув сетевой выключатель	Поражение электрическим током	
7	Закрепите прибор на прочной стене, не способствующей усилению вибрации	Повышенный уровень шума	
8	Для электрических соединений используйте кабели с жилами соответствующего сечения	Если сечение жил недостаточно, то кабели будут перегреваться. Это может привести к пожару	
9	Перед пуском прибора убедитесь, что все устройства управления и защиты функционируют нормально и находятся в рабочем состоянии	Отключение или повреждение прибора в результате работы с неисправной или неотрегулированной системой управления	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

10	Перед перемещением водонагревателя слейте горячую воду	Получение ожогов	
11	Очистку водонагревателя от накипи выполняют в соответствии с инструкцией, содержащейся в соответствующем документе. Помещение должно быть хорошо проветрено. Работу следует выполнять в защитной одежде, избегая смешивания разных компонентов. Водонагреватель и прилегающие к нему объекты должны быть защищены от попадания чистящих средств	Получение травм вследствие попадания кислот на кожу или в глаза, а также вдыхания вредных паров химических веществ	
		Повреждение прибора или окружающих объектов вследствие коррозии, вызванной взаимодействием с кислотами	
12	Не используйте инсектициды, растворители или агрессивные средства для чистки водонагревателя	Повреждение пластика и окрашенных частей	

Поздравляем Вас с приобретением электрического водонагревателя, произведенного компанией "Аристон Термо Групп". Данное оборудование разработано в соответствии с европейскими стандартами качества и отвечает заявленным техническим характеристикам. Водонагреватель прост в обращении, имеет высокие потребительские свойства и долговечность в эксплуатации. Надеемся, что Вы останетесь довольны его работой. Мы просим Вас внимательно прочитать данную инструкцию для обеспечения корректной установки и эксплуатации водонагревателя.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Комплект поставки и назначение

- 1.1.1. Водонагреватель
- 1.1.2. Предохранительный клапан
- 1.1.3. Кронштейн
- 1.1.4. Инструкция по установке и эксплуатации
- 1.1.5. Гарантийный талон
- 1.1.6. Заводская упаковка
- 1.1.7. Тройник (опционально)
- 1.1.8. Кран для слива (опционально)

Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях и предназначен для нагрева воды ниже точки кипения, с возможностью снабжения горячей водой в нескольких точках (ванна, кухня, туалет) и дальнейшего поддержания заданной температуры в автоматическом режиме. Время нагрева воды зависит от объема водонагревателя и мощности нагревательного элемента.

1.2. Основные элементы

- 1.2.1. Внутренний бак
- 1.2.2. Теплоизоляция из пенополиуретана, обеспечивающая минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе
- 1.2.3. Нагревательный элемент
- 1.2.4. Регулятор температуры, позволяющий задать желаемую температуру нагрева воды
- 1.2.5. Термостат, контролирующий температуру нагрева воды внутри водонагревателя
- 1.2.6. Предохранительный клапан, который устанавливается на входе в водонагреватель и выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления
- 1.2.7. Магниевого анода, обеспечивающий дополнительную защиту внутреннего бака от коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики водонагревателя приведены на заводской табличке, расположенной рядом с патрубками водяного контура.

Объем, л	10	15	30
Вес, кг	6,6	7,4	12,8

Данное оборудование изготовлено в соответствии с Директивой ЕС по электромагнитной совместимости ЕЕС/89/336 EMC по ТУ 3468-011-11182725-2006.

2. УСТАНОВКА

Внимание! Монтаж и настройку водонагревателя должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими правилами и санитарно-гигиеническими нормами, а также требованиями, содержащимися в данном руководстве.

2.1. Крепление водонагревателя к стене

- 2.1.1. Установка водонагревателя производится на капитальной стене, с помощью кронштейна. Прикрепите кронштейн входящий в комплект поставки, к стене. Осмотрите монтажные отверстия с обратной стороны водонагревателя и, при необходимости, удалите остатки теплоизоляции, препятствующие монтажу водонагревателя на кронштейне. Слегка надавив вниз, наденьте водонагреватель на выступы кронштейна таким образом, чтобы оба выступа кронштейн вошли в монтажные отверстия.
- 2.1.2. Подготовленное крепление должно выдерживать трехкратный вес наполненного водой водонагревателя.
- 2.1.3. Для сокращения теплопотерь, прибор следует установить на минимальном расстоянии от водоразборного узла.
- 2.1.4. Для проведения технического обслуживания необходимо обеспечить под прибором свободное пространство не менее 50 см, а от потолка -10 см.
- 2.1.5. Модели с **нижним подводом** воды имеют в обозначении буквы «OR» и предназначены для монтажа над раковиной. Модели с **верхним подводом** воды имеют в обозначении буквы «UR» и предназначены для монтажа под раковиной.
- 2.1.6. Во избежание причинения вреда имуществу потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправностей системы горячего водоснабжения, необходимо производить монтаж водонагревателя в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и ни в коем случае не размещать под водонагревателем предметы, подверженные воздействию воды.
- 2.1.7. При размещении водонагревателя в незащищенных помещениях необходимо установить под ним защитный поддон с дренажем в канализацию.

2.2. Гидравлическое подключение

Внимание! Установка предохранительного клапана, входящего в комплект поставки, является обязательным требованием.

Запрещается устанавливать любую запорную арматуру между предохранительным клапаном и входом в бак, а также блокировать сливное отверстие предохранительного клапана.

Подсоединение водонагревателя к системе водоснабжения должно осуществляться при помощи разъемных соединений.

Стандартное подсоединение (рис. 1)

2.2.1. Предохранительный клапан, входящий в комплект поставки, необходимо установить на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом). Предохранительный клапан рекомендуется заворачивать не более чем на 3-4 оборота, обеспечив герметичность любым водонепроницаемым материалом.

2.2.2. Присоедините входной патрубок предохранительного клапана к магистрали холодной воды с помощью трубы или гибкого шланга.

2.2.3. Подсоедините к выходу горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом) трубу или гибкий шланг для отвода горячей воды к месту водоразбора.

2.2.4. Для удобства обслуживания моделей с нижним подводом воды рекомендуется установить тройник с запорным краном между входом холодной воды в водонагреватель и предохранительным клапаном. Это позволит слить воду из водонагревателя, не демонтируя предохранительный клапан.

2.2.5. Для облегчения доступа воздуха в бак при сливе воды для моделей с нижним подводом воды рекомендуется установить тройник с запорным краном на выходе горячей воды из водонагревателя.

2.2.6. При давлении водопроводной сети выше 5 бар необходимо установить перед предохранительным клапаном редуктор для понижения давления.

Подсоединение к открытому резервуару с водой (рис. 2)


2.2.7. Вода поступает в водонагреватель самотеком из резервуара. При данном варианте подсоединения предохранительный клапан не обязателен.

2.3. Электрическое подключение

Внимание! Электромонтаж прибора должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждение прибора вследствие неправильного заземления или неправильных параметров источника электропитания.

2.3.1. Если прибор поставляется с электрическим кабелем и вилкой - просто подключите его к источнику электропитания.

2.3.2. Если водонагреватель поставляется без кабеля электропитания, для подключения к сети электроснабжения используйте кабель соответствующего типа (тип H05VV-F 3x1,5 мм², Ø 8,5 мм). Снимите крышку водонагревателя. Проденьте кабель электропитания в отверстие, находящееся сзади прибора (F рис. 3) и присоедините к клеммам на термостате (M рис. 5). Затем каждый провод должен быть зафиксирован соответствующим винтом.

2.3.3. Водонагреватель должен быть заземлен. Схема заземления должна обеспечивать отсутствие электрического потенциала на корпусе водонагревателя. Провод заземления (желто-зеленого цвета) следует подсоединить к клемме, обозначенной символом . Закрепите кабель электропитания с помощью кабельных зажимов.

Убедитесь, что параметры источника электропитания соответствуют техническим характеристикам водонагревателя, указанным на идентификационной табличке.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

3.1. Ввод в эксплуатацию

3.1.1. Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания обязательно заполните бак водой. Для этого откройте кран горячей воды на смесителе, потом кран подачи холодной воды в водонагреватель.

3.1.2. Как только водонагреватель наполнится, из смесителя потечет вода. Проверьте фланец на наличие протечек. При необходимости отцентрируйте его и подтяните гайки на фланце.

3.1.3. Закройте кран горячей воды на смесителе.

3.1.4. Включите прибор в источник электропитания.

3.1.5. Включите водонагреватель, повернув ручку регулирования по часовой стрелке.

3.2. Регулировка температуры


3.2.1. В моделях, оснащенных внешним регулятором температуры, температура нагрева воды может регулироваться ручкой, соединенной с термостатом в соответствии с обозначениями.

3.2.2. Если модель не имеет внешнего регулятора температуры, то ее можно установить, вращая регулировочный винт термостата в диапазоне, отмеченном знаками "+" и "-".

3.2.3. Для этого необходимо отключить водонагреватель от источника электропитания и снять пластиковую крышку прибора.

3.2.4. Рекомендуется установить регулировочный винт термостата в положение, соответствующее примерно 75% от максимального. В этом случае аппарат работает в экономичном режиме, значительно снижая скорость образования накипи.

3.3. Функция против замерзания

Поверните ручку регулирования на символ  (только для моделей, оснащенных этой функцией).

Внимание: не отключайте электропитание прибора во время работы данной функции.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Внимание! Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности, а так же требованиями, содержащимися в данном руководстве.

4.1. Слив воды

Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.

4.1.1. Отключите электропитание прибора.

4.1.2. Убедитесь, что вода внутри прибора имеет безопасную температуру.

4.1.3. Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель.

4.1.4. Откройте кран горячей воды на смесителе для сброса давления внутри бака.

Для моделей с нижним подводом воды:

Для обеспечения доступа воздуха в бак, откройте запорный кран на тройнике, установленный на выходе горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом). При его отсутствии необходимо демонтировать подсоединения на выходе из водонагревателя.

4.1.6. Присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к запорному крану на тройнике, установленном на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом) и откройте его.

При его отсутствии дренажный шланг необходимо установить на входе в водонагреватель.

4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.

Для моделей с верхним подводом воды:

4.1.5. Аккуратно демонтируйте трубки подвода холодной и горячей воды к водонагревателю.

4.1.6. Переверните водонагреватель над раковиной, ванной или подходящей по объему емкостью.

4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.

Заморозание воды внутри водонагревателя приводит к необратимым изменениям и дефектам.

В этом случае производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.

4.2. Замена внутренних элементов

Отключите водонагреватель от источника электропитания. Снимите крышку прибора (**A** рис. 7).

Термостат снимается после откручивания двух фиксирующих винтов (без слива воды из бака).

Чтобы заменить неисправную лампочку-индикатор, следует снять термостат, открутив два фиксирующих винта, отсоединить клеммы (**M** рис. 5) и вывинтить лампочку из гнезда.

Перед началом работ слейте воду из водонагревателя. Отсоедините клеммы питания (**M** рис. 5) и клемму заземления, отверните гайку (**Z** рис. 5). Снимите держатель фланца (**S** рис. 5) и откройте фланец, выдавив его внутрь. Снимите фланец, повернув его вокруг своей оси. При сборке прибора не забудьте установить в исходное положение нагревательный элемент, прокладку фланца и термостат. Прокладку фланца рекомендуется заменять каждый раз при повторной сборке.

Перед проведением любой операции по ремонту или обслуживанию отключите прибор от электрической сети.


Применяйте запасные части, выпускаемые только заводом-изготовителем.

4.3. Регулярное обслуживание

4.3.1. Магниевого анода

Магниевого анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости от коррозии. Необходимо ЕЖЕГОДНО проверять состояние магниевого анода. При сильном изнашивании магниевого анода необходимо заменить. Гарантия на водосодержащую емкость при изношенном магневом аноде (остаточный объем менее 30%) недействительна. Необходимо производить замену магниевого анода не реже 1 раза в 24 месяца (за исключением водонагревателей с внутренним баком из нержавеющей стали).


Магниевого анод является расходным материалом, и не подлежит замене по гарантии.



4.3.2. Предохранительный клапан

Регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан (устройство защиты от избыточного давления) не был заблокирован или поврежден. При необходимости замените его или удалите известковый налет. Если предохранительный клапан оснащен рычагом, поднятие последнего можно использовать для регулярной проверки исправной работы клапана.

В режиме нагрева из дренажного отверстия предохранительного клапана возможно появление капель воды. Это является естественным процессом, связанным с тепловым расширением воды в процессе нагрева. Рекомендуется соединить дренажное отверстие предохранительного клапана с системой канализации.

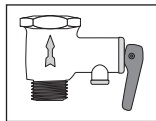

4.3.3. УЗО (устройство защитного отключения)


Если прибор поставляется с устройством защитного отключения (УЗО), расположенным на кабеле электропитания, то после заполнения бака водонагревателя водой и проверки герметичности системы - включите электрическую вилку водонагревателя в розетку и выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку «RESET» на корпусе УЗО. Загорится индикатор, свидетельствующий о подаче питания.

- Нажмите кнопку «TEST». Напряжение перестанет подаваться и погаснет индикатор питания.

- Снова нажмите кнопку «RESET». Если загорится индикатор питания, это означает, что устройством можно безопасно пользоваться.

- Если после нажатия кнопки «RESET» индикатор питания не загорится – обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.



4.4. Обратите внимание

- 4.4.1. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый вследствие неправильного подключения или несоблюдения требований данного руководства.
- 4.4.2. Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам водопроводной сети.
- 4.4.3. Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.
- 4.4.4. Горячая вода свыше 50°C может вызвать сильные ожоги, вплоть до смертельного исхода. Дети, пожилые люди и люди с ослабленным здоровьем наиболее подвержены риску ожога.
- 4.4.5. Из водонагревателя может капать вода, поэтому не оставляйте под ним ценные вещи и предметы.
- 4.4.6. Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.
- 4.4.7. Монтаж и подключение водонагревателя выполняется за счет покупателя.
- 4.4.8. Следы от термоизоляции на внешнем корпусе изделия являются технологической особенностью производственного процесса и не являются дефектом.
- 4.4.9. Все ремонтные работы и обслуживание прибора необходимо проводить только после отключения водонагревателя от источника электропитания.
- 4.4.10. Все неисправности устраняются только специалистами ремонтных организаций.
- 4.4.11. При возникновении неисправности отключите водонагреватель от источника электропитания, перекройте подачу холодной воды и известите о неисправности сервисную службу.
- 4.4.12. Прежде, чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что неисправность не связана с переборами водоснабжения или электропитания.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

4.5. Запрещается

- 4.5.1. Изменять конструкцию водонагревателя.
- 4.5.2. Устанавливать модели с нижним подводом воды под раковиной, а модели с верхним подводом воды - над раковиной.
- 4.5.3. Использовать водонагреватель не по назначению.
- 4.5.4. Наклонять, перемещать или переворачивать водонагреватель во время эксплуатации.
- 4.5.5. Закрывать или заглушать сливное отверстие предохранительного клапана.
- 4.5.6. Подключать электропитание, если водонагреватель не заполнен водой.
- 4.5.7. Снимать пластиковую крышку прибора при включенном электропитании.
- 4.5.8. Включать водонагреватель при неисправном заземлении или его отсутствии.
- 4.5.9. Использовать в качестве заземления трубопроводы отопления или холодного и горячего водоснабжения.
- 4.5.10. Применять тройники, удлинители и переходники для подключения к источнику электропитания.
- 4.5.11. Включать водонагреватель при выходе из строя нагревательного элемента или термостата.
- 4.5.12. Использовать водонагреватель без редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар.
- 4.5.13. Подсоединять водонагреватель к трубам и фитингам, не рассчитанным на температуру более 80°C при максимальном давлении.
- 4.5.14. Подключать в водопроводную сеть водонагреватель без предохранительного клапана или с клапаном, имеющим иные характеристики, чем поставляемый в комплекте.
- 4.5.15. Подсоединять предохранительный клапан к выходу горячей воды водонагревателя.
- 4.5.16. Устанавливать прибор в непроветриваемых и сырых помещениях.
- 4.5.17. Эксплуатировать водонагреватель при отрицательных температурах.
- 4.5.18. Подвергать прибор воздействию прямых солнечных лучей.

Производитель оставляет за собой право вносить любые незначительные изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и иные характеристики изделия без предварительного уведомления.

 Данное изделие соответствует требованиям Директивы ЕС 2002/96/ЕС-EU 2002/95/ЕС.

Символ перечеркнутой мусорной корзины означает, что в соответствии с действующими нормами применимого законодательства, данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования, способствуя этим защите окружающей среды и обеспечивая повторное использование материалов, из которых изготовлено изделие.

Данное оборудование соответствует следующим требованиям

Технического регламента Таможенного союза:

- ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

- ТРТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»




Сертификат RU C-IT.A946.B.60719
Срок действия с 21/11/2013 по 20/11/2016

Сертификат RU C-IT.A946.B.67604
Срок действия с 28/01/2015 по 27/01/2018


Сертификат RU C-IT.A946.B.68788
Срок действия с 03/04/2015 по 27/01/2018

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА

		1	
№		2	
Mod.		3	4
MPa		5	6
W	7	V~	8
		9	Hz
10		11	
			

1. Торговая марка
2. Серийный номер
3. Модель
4. Материал бака
Fe+Enamel – сталь с эмалевым покрытием
Inox – нержавеющая сталь
5. Максимальное давление
6. Объем
7. Номинальная мощность
8. Напряжение
9. Частота тока
10. Страна-изготовитель
11. Класс защиты

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

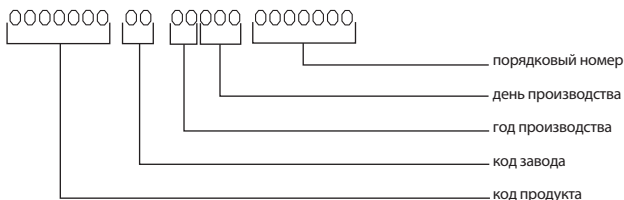





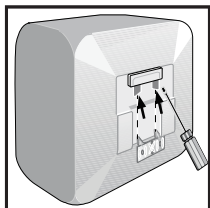


Схема установки над раковиной

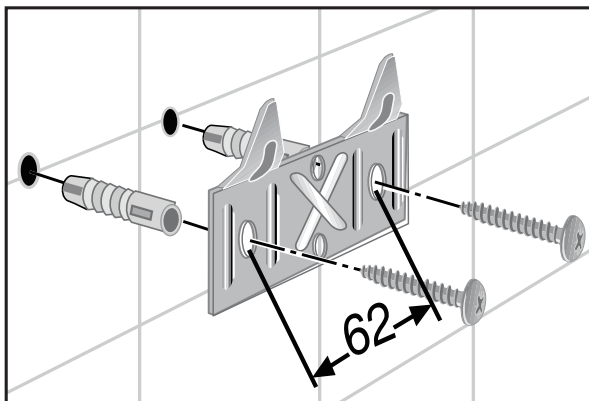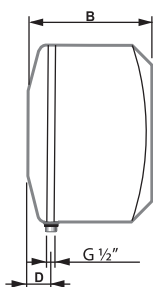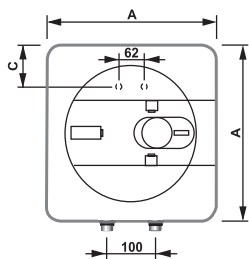

Мод.	10	15	30
A	360	360	447
B	250	295	365
C	147	147	170
D	92	78	113

Схема установки под раковиной

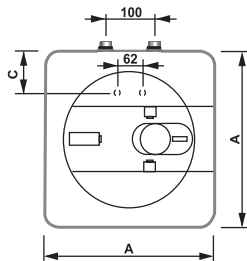

Мод.	10	15
A	360	360
B	250	301
C	147	147
D	92	78

Схема установки над раковиной










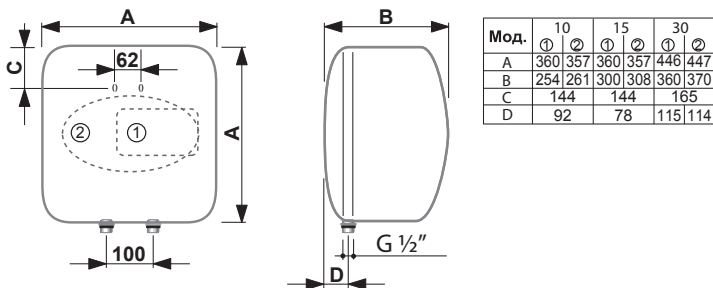


Схема установки под раковиной

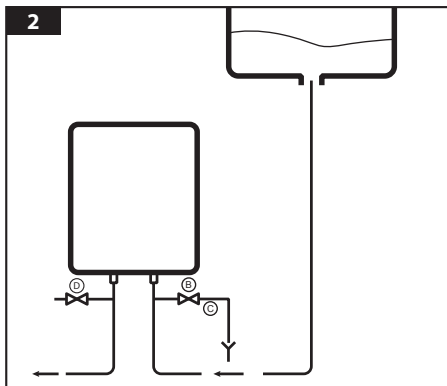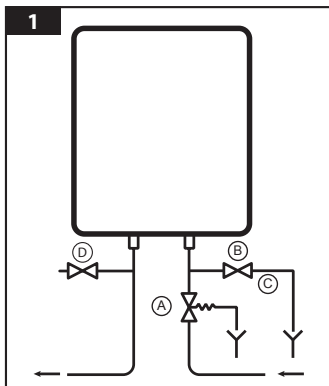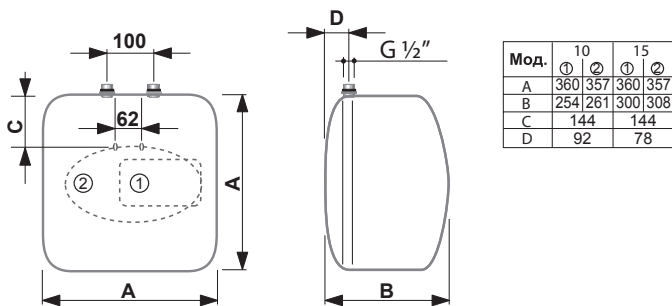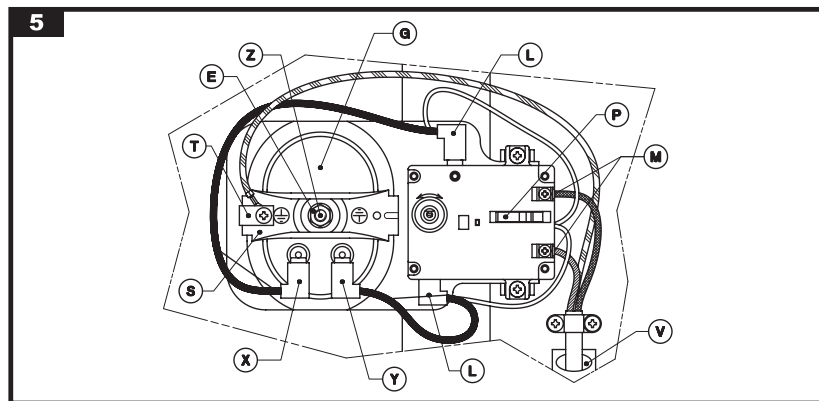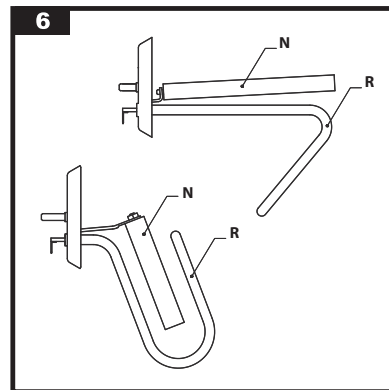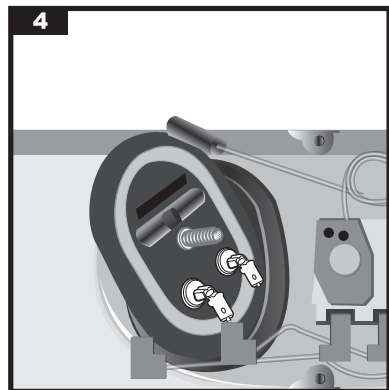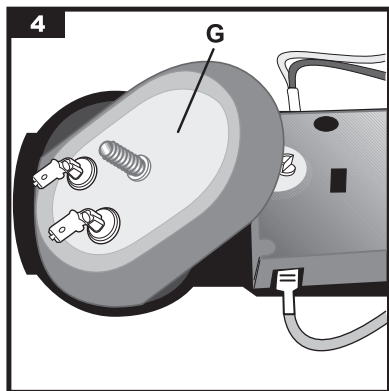


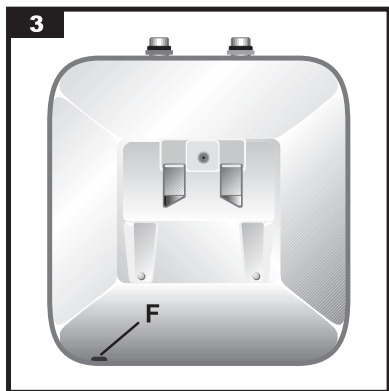



5

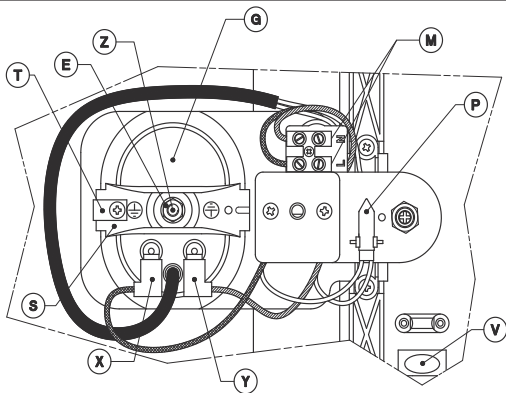


5

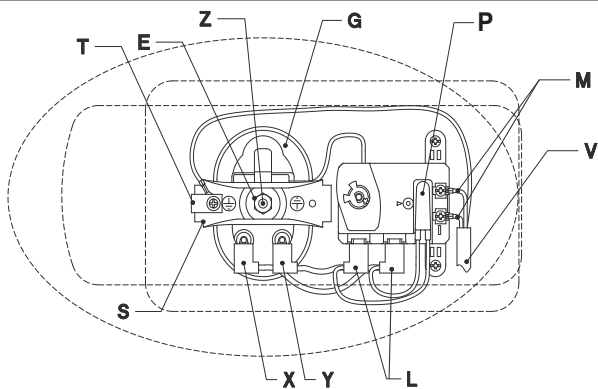

7

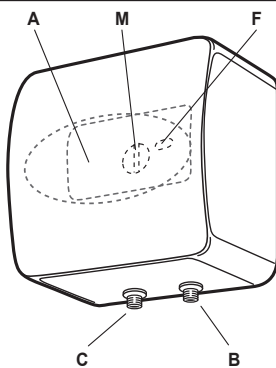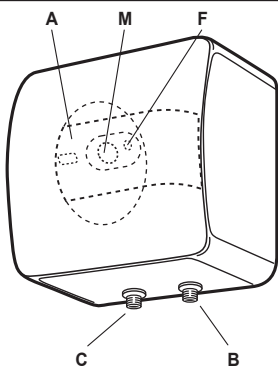

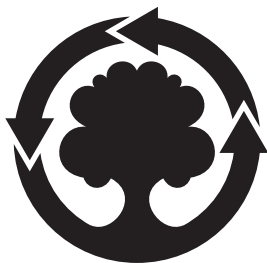

**WE MAKE USE OF
CYCLED PAPER**

ООО «Аристон Термо Русь»

Россия, 188676, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
Производственная зона г. Всеволожска,
ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А

Тел. + 7 (812) 332 81 00

Горячая линия Аристон +7 (495) 777 33 00

e-mail: service.ru@aristonthermo.com

www.ariston.com/ru