

www.unipump.ru

www.unipump.ru

**Ручной насос
для скважин и колодцев**

www.unipump.ru

Серия BSD

Руководство по монтажу
и эксплуатации

Назначение

Ручной насос BSD предназначен для подъема воды из колодцев и скважин. Насос не создает давления на выходе и

служит только для наполнения емкостей, которые устанавливаются под сливной патрубком. Максимальная высота всасывания – 6 м (измеряется от уровня воды в скважине или колодце до сливного патрубка).

Комплект поставки

| Наименование | Кол-во (шт.) |
|---------------------------------------|--------------|
| Насос ручной в сборе | 1 |
| Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |

Технические характеристики

Максимальная высота всасывания – 6 м.
Производительность – до 22 л/мин.
Диаметр входного резьбового отверстия – 1¼".
Диаметр крепежных отверстий основания насоса – 7 мм.

Габаритные размеры – 390x240x210 мм.
Общая высота насоса с поднятой ручкой – 410 мм.


Высота расположения сливного патрубка над основанием – 210 мм.

Вес – 7 кг.

Материалы:

- корпус насоса, ручка,
- сливной патрубок – чугун
- подъемная штанга – сталь
- поршневое кольцо – кожа.

Устройство насоса

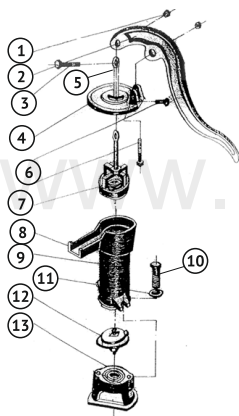

- 1 – гайка М8
- 2 – ручка
- 3 – болт М8 х 30
- 4 – верхняя крышка насоса
- 5- подъемная штанга
- 6 – болт М8 х 40
- 7 – поршневой клапан в сборе
- 8 – сливной патрубок
- 9 – корпус насоса
- 10 – болт М10
- 11 – шайба М10
- 12 – впускной клапан
- 13 – основание насоса

Отверстие в нижней части основания насоса позволяет произвести боковое присоединение всасывающей магистрали.

Монтаж

Установите и закрепите насос в вертикальном положении на ровную твердую поверхность, на крышке скважины или колодца.

Присоедините всасывающую трубу к входному резьбовому отверстию, расположенному в основании насоса. В качестве всасывающей трубы используйте жесткие стальные или пластиковые трубы, диаметром 1¼". Все соединения на всасывающем трубопроводе должны быть выполнены герметично. Любая, даже самая малая утечка, будет препятствовать процессу всасывания.

Подготовка к работе

Перед началом использования необходимо залить водой насос через верхнюю крышку (4). Заливайте воду до тех пор, пока она не начнет вытекать из сливного патрубка (8). После этого подождите 10-15 минут, пока кожаное поршневое кольцо набухнет, что обеспечит его плотное прилегание к корпусу насоса. Насос готов к работе. Перекачивание жидкости осуществляется ручкой насоса (2) возвратно-поступательными движениями вверх-вниз.

Правила эксплуатации



Замерзание воды в насосе приведет к выходу его из строя без возможности последующего восстановления.

Насос не должен использоваться без воды. Эксплуатация насоса без воды может привести к повреждению насоса. Всасывающая труба должна быть погружена в воду не менее, чем на 1,5 м. Не допускается замерзание воды в насосе.

В зимний период, если насос не используется, необходимо слить из системы воду, демонтировать, просушить насос и поместить на хранение в сухое помещение.

При невозможности демонтажа насоса, при отрицательных температурах окружающей среды, необходимо держать ручку (2) в поднятом состоянии, это обеспечит обратный сток воды из насоса в скважину или колодец.

Возможные неисправности и способы их устранения

| <i>Неисправность</i> | <i>Возможная причина</i> | <i>Способ устранения</i> |
|----------------------|--|---|
| Насос не подает воду | <ol style="list-style-type: none">1. Засор всасывающего отверстия2. Насос не залит водой3. Высота всасывания выше 6 м4. Поршневое кольцо не достаточно пропиталось влагой5. Попадание воздуха во всасывающую магистраль6. Износ поршневого кольца | <ol style="list-style-type: none">1. Устраните засор2. Залейте насос водой3. Проверьте высоту всасывания, убедитесь в том, что она не превышает 6 м4. Залейте насос водой, подождите 10-15 минут5. Проверьте герметичность всех соединений всасывающей магистрали6. Замените поршневое кольцо или обратитесь в сервисный центр |

Гарантийные обязательства

Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи насоса через розничную сеть.

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине производителя, или производит обмен изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или травм, возникших в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

- на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем требований настоящего Руководства по монтажу и эксплуатации;
- на механические повреждения, вызванные внешним ударным воздействием, небрежным обращением, либо воздействием отрицательных температур окружающей среды;
- на насосы, подвергшиеся самостоятельной разборке, ремонту или модификации;
- на неисправности, возникшие в результате работы насоса без воды, либо перегрузки, а также при наличии сильного загрязнения.

www.unipump.ru

www.unipump.ru

www.unipump.ru

www.unipump.ru

www.unipump.ru

www.unipump.ru

www.unipump.ru

www.unipump.ru

www.unipump.ru

www.unipump.ru

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Ул. Центральная, д. 110,
г. Железнодорожный,
Московская область, Россия.
Тел./факс 8 495 734-91-97, доб. 1125.
Эл. почта service@unipump.ru.
Полный список сервисных центров
смотрите на сайте www.unipump.ru



*QR-код –
ссылка
на подробную
информацию
о продукте
на сайте
unipump.ru*

Техническая поддержка

8 495 734-91-97 доб. 1125

www.unipump.ru